

AN-0603

Anunciador de Presença

O Anunciador de Presença DECORLUX é um produto de alta tecnologia e de fácil instalação. Composto por um sistema de detecção por infravermelho. Detecta o movimento de pessoas quando entram na sua área de cobertura, acionando uma sirene. Anuncia a presença de pessoas em um ambiente, proporcionando maior segurança para estabelecimentos comerciais e residenciais. Pode ser instalado em portas ou janelas.



Imagem ilustrativa

Características:

Tensão: 4,5Vcc (3 pilhas AA) não inclusas;
Intensidade sonora: 85dB;
Tempo sonoro:
 posição Alarme: 8s;
 posição Presença: 3s;
Alcance de Detecção: 5m;
Velocidade de Detecção: 0,6 à 1,5m/s;
Ângulo de Detecção: 90°;
Temperatura Ambiente: -10° à 40°C;
Umidade do Ambiente: <93%.

Função: (ver figura 1.)

Este produto contém uma chave com três posições, sendo:

1. Posição Presença: aviso sonoro de 5s quando detecta a presença de pessoas no ambiente;
2. Posição OFF: desligado;
3. Posição Alarme: aviso sonoro de 15s quando detecta a presença de pessoas no ambiente;

Instalação: (ver figura 2.)

1. Antes de instalar o produto no local desejado deve-se inserir a bateria na parte posterior do produto.
2. Este produto contém uma alça para fixação. Esta alça deve ser retirada e fixada no local desejado através de parafusos ou fita dupla-face de boa qualidade;



3. Após fixação, instalar o aparelho na alça. A posição do aparelho pode ser ajustada em até 180° conforme sua necessidade.
4. Este produto pode ser instalado na posição vertical ou horizontal.
5. Após instalação ajuste a chave na posição desejada (Presença ou Alarme).
6. Ao mudar a posição da chave de OFF para Presença ou Alarme, deve-se aguardar por 30s para que o aparelho funcione normalmente.

Possíveis Problemas e Soluções:

Aparelho não funciona:

- verificar a tensão da bateria. Se a tensão da bateria estiver baixa o aparelho não funciona;
- verificar a conexão da bateria;
- verificar a posição da chave. Se estiver na posição OFF o aparelho estará desligado;
- observar a área de alcance do produto, máximo 5m;

Aparelho emite som contínuo por longo tempo:

- caracteriza-se uma falha no produto e é passível de troca.

Caso não identificado nenhuma solução para o problema conforme relação acima, favor retornar ao estabelecimento onde adquiriu o produto.

Recomendações:

1. Caso não utilize o produto por um longo período, retirar a bateria evitando possível vazamento e danos ao produto;
2. Manter o produto em local seco com baixa umidade;
3. Não expor ao sol ou ambientes com alta temperatura.

Garantia:

Este produto tem garantia de 01 (um) ano, contra defeitos de fabricação a partir da data de aquisição. Produto quebrado, uso indevido ou defeito provocado pelo vazamento da bateria não será concedida a garantia.

EMBALAGEM:

| Produto | COR | Tensão | Embalagem Individual (Caixa) | | | | | Embalagem Master (Caixa) | | | | | |
|---------|--------|--------|------------------------------|----------------|-------|------|------------------|--------------------------|------|----------------|-------|------|------------------|
| | | | Qtide | Dimensões (cm) | | | Código de Barras | Qtide | Peso | Dimensões (cm) | | | Código de Barras |
| | | | (und.) | Comp. | Larg. | Alt. | EAN13 | (und.) | Kg | Comp. | Larg. | Alt. | EAN14 |
| AN0603 | Branco | 4,5V | 1 | 11,3 | 4,0 | 10,0 | 7899524300078 | 40 | 6,5 | 45,0 | 28,0 | 38,0 | 27899524300072 |

Figura 1.



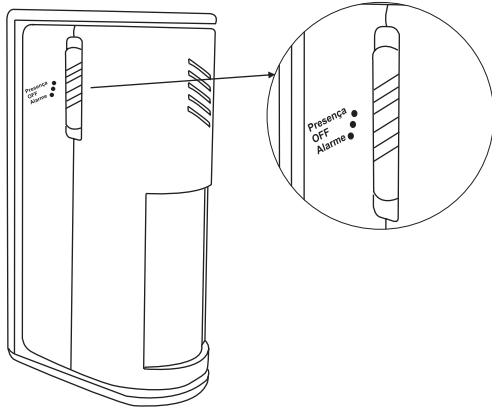


Figura 2.

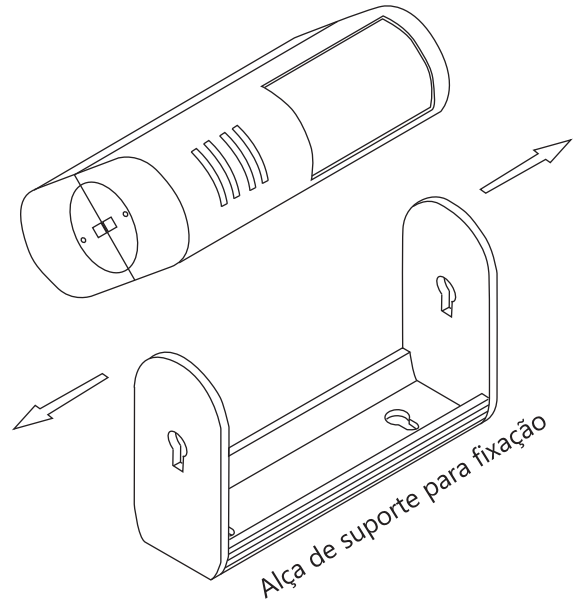

Dimensões (mm):

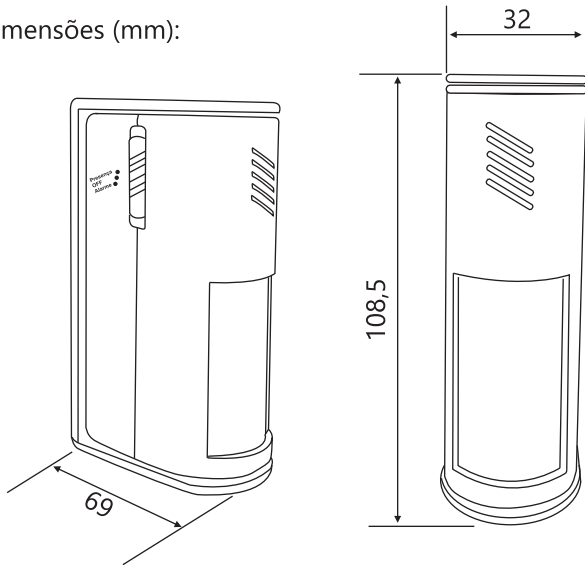

ÁREA DE COBERTURA

